

WESTCAM GROUP

hyperMILL Ausbildungslizenz 2025 | Verlängerung

Die Verlängerung Ihrer hyperMILL Ausbildungslizenz ab 1.4.2025:


Liebe hyperMILL-Freunde!

Wie jedes Jahr muss Ihre erworbene **hyperMILL-Ausbildungslizenz** ab 01.04 im **Lizenzmanager** erneut aktiviert werden.

1, 2, 3 – so einfach geht´s:

1. Führen Sie die aktuellste Version ihres Lizenzmanagers als Administrator aus.

Die Version Ihres Lizenzmanagers entspricht der Ihrer aktuell verwendeten hyperMILL-Version.

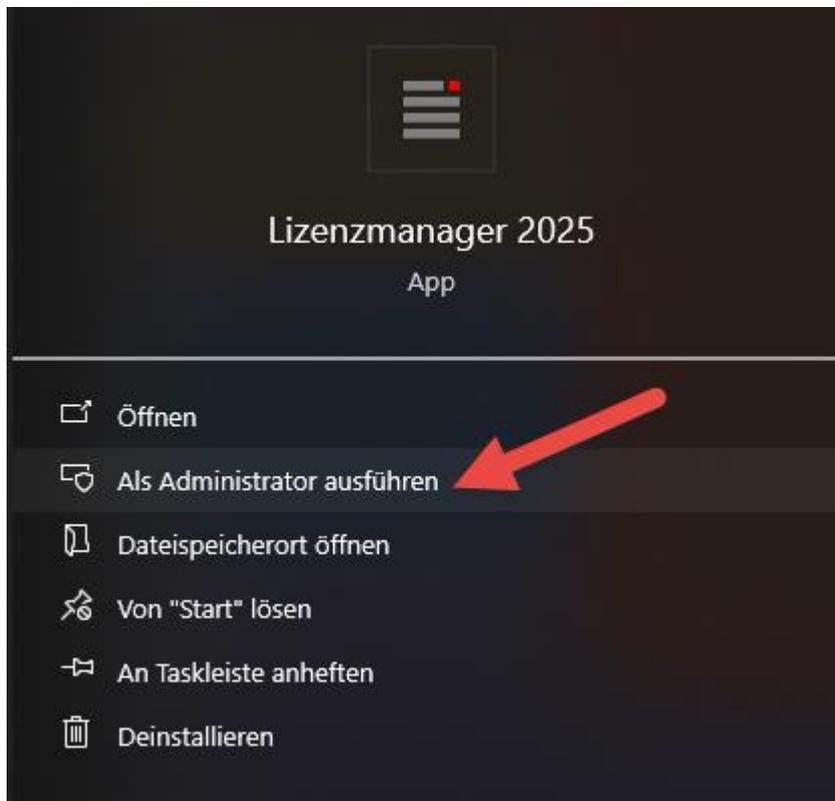


WESTCAM GROUP

hyperMILL Ausbildungslizenz 2025 | Verlängerung

2. Stellen Sie sicher, dass der Aktivierungscode dem richtigen Dongle zugeordnet ist.

Wählen Sie eine der angezeigten Lizenzen und klicken Sie auf „Lizenz aktivieren“

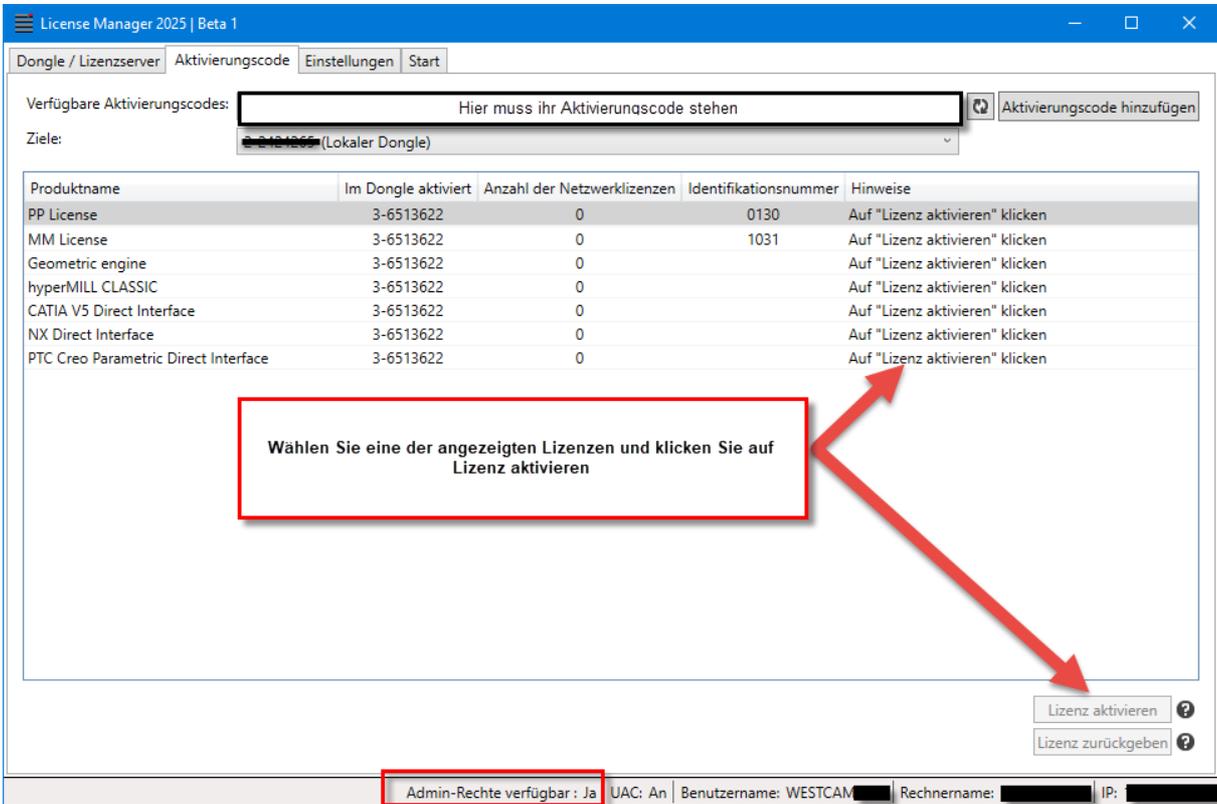

License Manager 2025 | Beta 1

Dongle / Lizenzserver | Aktivierungscode | Einstellungen | Start

Verfügbare Aktivierungscodes:

Ziele:

Produktname	Im Dongle aktiviert	Anzahl der Netzwerklicenzen	Identifikationsnummer	Hinweise
PP License	3-6513622	0	0130	Auf "Lizenz aktivieren" klicken
MM License	3-6513622	0	1031	Auf "Lizenz aktivieren" klicken
Geometric engine	3-6513622	0		Auf "Lizenz aktivieren" klicken
hyperMILL CLASSIC	3-6513622	0		Auf "Lizenz aktivieren" klicken
CATIA V5 Direct Interface	3-6513622	0		Auf "Lizenz aktivieren" klicken
NX Direct Interface	3-6513622	0		Auf "Lizenz aktivieren" klicken
PTC Creo Parametric Direct Interface	3-6513622	0		Auf "Lizenz aktivieren" klicken

Wählen Sie eine der angezeigten Lizenzen und klicken Sie auf Lizenz aktivieren

Admin-Rechte verfügbar : Ja | UAC: An | Benutzername: WESTCAM | Rechnername: | IP:

3. Fertig!

Ihre Lizenz wurde erneut aktiviert und Sie können wie gewohnt weiterarbeiten.